




Instrucciones de Instalación del Producto

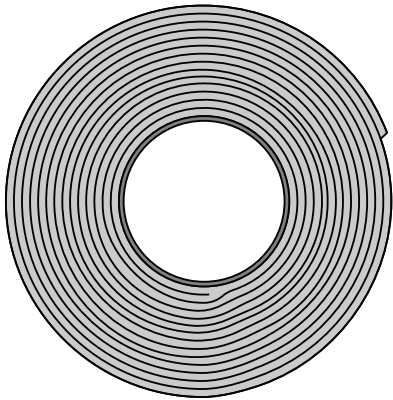

Rollo de Burlete de Espuma

Para completar la instalación, necesitará:

- Rollo de burlete de espuma autoadhesivo para ventanas y puertas (incluido en su kit)
- Cinta métrica
- Tijeras

Instrucciones

1. Quite los burletes viejos de la puerta. Limpie los residuos y el área de la puerta con un trapo viejo.
2. Mida el ancho y la altura de las puertas y ventanas que se van a sellar.
3. Corte el burlete según esas dimensiones.
4. Retire la parte adhesiva y presione en su lugar.
5. Aplicar en la parte superior e inferior de la ventana y a lo largo de los lados del marco para un mayor sello climático.
6. Aplicar sobre las molduras del tope de la puerta en la parte superior y en la parte inferior de los lados del pestillo y de las bisagras.
7. Aplicar al marco de la puerta a lado de la moldura.

