




Instrucciones de Instalación del Producto

Kit de Aislamiento de Ventana

Cubre hasta cinco ventanas de 36" x 60"

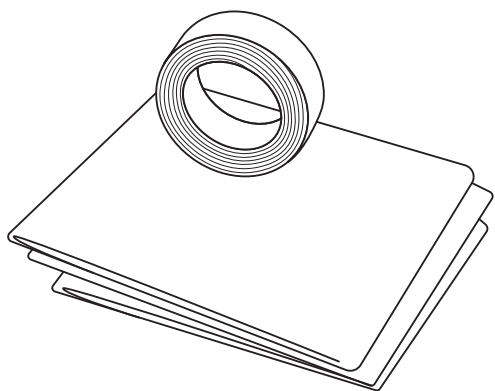

Para completar la instalación, necesitará:

- Lámina de plástico transparente; 62" x 210" (incluido en su kit)
- Cinta adhesiva de doble cara de 90' (incluido en su kit)
- Una cinta métrica
- Tijeras
- Un secador de pelo

Instrucciones

PARA INSTALAR

1. Aplique cinta de doble cara alrededor del borde de la ventana.
2. Quitar el revestimiento de la cinta.
3. Mida el área marcada con cinta y corte el film al tamaño deseado dejando una superposición de 2" en todos los lados.
4. Presione el film en su lugar sobre la cinta en la parte superior de la ventana, luego en los lados y en la parte inferior.
5. Encoja el film con un secador de pelo para eliminar las arrugas (manteniendo el secador a 1/4" de distancia de la superficie de la película).

PARA QUITAR

1. Quita el film de la cinta.
2. Retire la cinta lentamente con las yemas de los dedos (caliente la cinta con un secador de pelo para quitarla más fácilmente).

